

BaByliss® PARIS

ベビリス イオニックプロXL

取扱説明書

家庭用

BLI-389SJ



保証書付

このたびは、ベビリス イオニックプロXLをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。
なお、お読みになられたあとも、保証書とともにお使いになる方がいつでも見られるところに
大切に保管してください。

※ 本パッケージに記載されているBaByliss (ベビリス)、BaByliss PARIS (ベビリスパリ) および関連ロゴは、
Conair Corporationから使用許諾を受けたConair Far East Limitedの登録商標です。

安全上のご注意

必ずお守りください

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の例



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※ お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

日本国内専用

この製品は日本国内でのみご使用いただけます。
変圧器を用いて海外で使用された場合、保証期間内であっても有償修理扱いとなります。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告



■ 改造はしないでください。


修理技術者以外の方は、分解したり修理をしないでください。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または
コンエアー・ジャパンカスタマーサービス係にご相談ください。



■ 電源コードは必ずゆとりを持たせて使用してください。

電源コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。



■ 電源プラグは清潔にしてください。

刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭いてください。

火災の原因となります。



■ 子供だけで使わせないでください。また、子供の手の届くところで使用したり、
保管しないでください。

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



■ 乳幼児へは使用しないでください。

やけどやけがをする恐れがあります。



■ 引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しないでください。

爆発や火災の原因となります。



■ 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用
しないでください。

感電・ショート・発火の原因となります。



■ 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、
ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込
んだり、高温部に近づけたりしないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



■ 交流100V以外では使用しないでください。

火災・感電の原因となります。



■ 電源コードがよじれたままでは使用しないでください。

断線してショートし、火花が出ることがあります。



■ 本体に電源コードを巻きつけないでください。また、電源コードを束ねたまま
使用しないでください。

電源コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

■ 次のようなときは、使用しないでください。



- コンセントに差し込んだ電源プラグがグラグラ動く。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い、または煙が出ている。
- 電源コードに深い傷がある。
- 電源コードや電源プラグが焦げている。



■ 浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用しないでください。
絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの原因となります。



■ 水につけないでください。また、ぬれた手で使用しないでください。
ショート・感電の原因となります。



■ 使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災や事故の原因となります。



■ 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。



■ 特にひたいや襟足などの近くで使用するときは、高温部が皮膚に触れないようにしてください。
やけどの原因となります。

⚠ 注意



■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火することがあります。



■ 通電したまま放置しないでください。
火災の原因となります。



■ 整髪以外の使用は避けてください。
やけどや火災、故障の原因となります。



■ 落としたり、ぶつけたりしないでください。
感電・発火の原因となります。

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠️ 注意



- 使用中、使用直後は高温部に触れないでください。
やけどの原因となります。



- プレート部分が熱いうちに、布団や紙など燃えやすいものの上に置かないよう、特に注意してください。
火災の原因となります。



- 使用中、本体に直接スプレー等をかけないでください。
故障や火災の原因となります。



- 海外では使用しないでください(国内専用)。
やけどや発火の原因となります。



- 浴室や湿気の多い所に保管しないでください。
絶縁劣化により感電することがあります。



- 業務用として使用しないでください。また不特定多数の人が使う場所に置かないでください。
連続過負荷による故障の恐れがあります。

知っておいていただきたいこと

- 家庭用パーマ液やストレートパーマ液と同様の成分が含まれているもの(「チオグリコール酸」・「システイン」の成分表示があります)との併用はしないでください。
髪を傷める場合があります。
- 同じ箇所に10秒以上使用し続けしないでください。
髪が傷んだり焦げる場合があります。
- このヘアアイロンは毛を一時的に伸ばすものです。パーマのように継続的な効果はありません。
- 洗髪後にご使用の際は、しっかりと乾かしてください。
髪が濡れていると、高温のアイロン部で髪の水滴が瞬時に熱せられて飛び散り、やけどする恐れがあります。



各部のなまえとはたらき

BLI-389SJ

本体

クリスタルセラミック
コーティングプレート

LED温度表示
ディスプレイ

プレート
ロック

本体上部を閉じた状態で
プレートロックを矢印の
方向に押すと、プレート
を閉じたままロックする
ことができます。

スイベル式電源コード

サイドコーム

取り外して使うこともでき
ます。取り外すときは矢印
の方向にスライドさせます。

温度調節ボタン

インテンスモード※1

180℃～200℃の間で調節

プロテクトモード※2

100℃～160℃の間で調節

ON/OFF
スイッチ

INTENSE PROTECT

※1 プロテクトモードと比較して、より高いスタイリング効果を得ることができます。
※2 インテンスモードと比較して、熱ダメージが緩和されます。

インスタントヒートアップ機能

電源を入れてから素早く設定温度に達します。

Wet&Dryについて

イオニックプロXLは、湿った髪にも使えるWet&Dryタイプのヘアアイロンです。Wetとは、乾いた髪を霧吹きやスプレーを使って水で湿らせた状態のことを指します。

- 髪が濡れていると、高温のアイロン部で髪の水滴が瞬時に熱せられて飛び散り、やけどする恐れがあります。

オートオフ機能

約70分後に自動で電源が切れます。

イオンについて

電源を入れたら、常にイオンが発生します。

- イオン発生時に特有のにおいがありますが、人体に害はありません。

本体から「ジー音」「ピー音」等の音が発生することがありますが、イオン発生時の音であり、異常ではありません。


付属品

ラップ式のポーチとしても
使える耐熱マット付き。

耐熱マットとして



ラップ式ポーチとして



※ ヘアアイロン本体が冷めてから収納してください。

注意

電源コードは絶対に引っ張ったり、ねじったりしないでください。コードが損傷していないかこまめに点検してください。損傷が見られた場合や動作が永久的または断続的に停止する場合は、ただちに使用を中止してください。

高温！やけどに注意

- 通電中や、電源オフ直後の[]の金属部分は大変熱くなります。顔や手が直接触れないようにご注意ください。



警告

プレート部は温度設定が最低の時でも高温になっていますので、直接肌に触れないでください。やけどの原因となります。見えにくい部分、首筋や頬、前髪を巻く時などは充分に注意してご使用ください。

注意

ぶつけたり、落としたりすると、プレート部とそのコーティングが、傷ついたり割れたりする恐れがあります。

正しい使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

- 電源プラグを根元までしっかり差し込んでください。

2 ON/OFFスイッチを押して電源を入れます。

- 電源が入ると、LED 温度表示ディスプレイが点滅します。

3 温度を設定します。

- 2つの温度調節ボタン（インテンスモード/プロテクトモード）のいずれかを押して温度を設定してください。

[INTENSE] を押すと180℃～200℃の間を反復、[PROTECT] を押すと100℃～160℃の間を反復します。温度を設定すると、設定温度に到達するまで、LED 温度表示ディスプレイが点滅します。

- 温度設定について

温度は温度調節ボタン（インテンスモード/プロテクトモード）で6段階に設定できます。髪質や使用シーンに合わせて温度を設定してください。

温度調節ボタン	温度	LED温度表示の色	髪質
INTENSE (インテンスモード)	200℃	赤	太い髪、縮毛
	180℃		
PROTECT (プロテクトモード)	160℃	オレンジ	ふつうの髪、うねりのある髪
	140℃	黄色	
	120℃	緑	細く、デリケートな髪
	100℃		

※上記の表は目安です。アイロンによるスタイリングの仕上がりは、髪質、髪の色、量、使い方、使用環境等により異なります。

4 LED温度表示ディスプレイが点灯に変わったら使用を開始します。

5 ご使用後は、必ず電源を切ってから電源プラグをコンセントから抜きます。

- ON/OFFスイッチを押して、電源を切ってください。
- 電源プラグをコンセントから抜きます。

やけどに注意！電源オフ後約30分間は、プレートは高温です。



注意

この製品は大変高温になります。初めてお使いになるとき、ご使用に慣れるまでは低い温度（100℃～120℃）でご使用ください。


上手な使いかた

スタイリングする前の下準備

1 十分にブラッシングをして、からまり・ほつれ・抜け毛を取り除きます。

2 ブロッキングをします。

● ブロッキングとは、セットしやすくするために髪を取り分ける作業です。

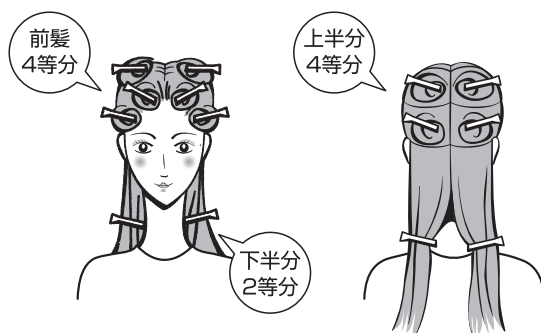

△ 注意

アイロンの使用前にスタイリング剤を使用される場合は、プレカールウォーターなどのアイロン前に使うタイプをご使用ください。また、オイルタイプのものはアイロン前には使用しないでください。髪が傷んだり焦げる場合があります。

ストレートヘアのスタイリング

1 約3～5cm幅で毛束を取り、かけたい部位までヘアアイロンを持ち上げます。その際頭皮にヘアアイロンが触れないようご注意ください。

2 プレート部分の中央で毛束を挟みます。

3 毛束をプレートで挟んだまま、毛先までヘアアイロンをゆっくり下ろします。

上手な使いかた

最後の仕上げ

- 髪全体にヘアアイロンをかけ終わったら、ブラシや手グシで軽くブラッシングして整えます。
- よりきれいに见せるために、つや出しタイプのスタイリング剤をつけます。

⚠ 警告

ご使用後は、必ずON/OFFスイッチを押して電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、必ず完全に冷えるまで待ってから収納してください。熱をもったまま収納すると火災の原因となります。

⚠ 注意

髪への過度なダメージをふせぐため、1箇所に長時間ヘアアイロンをあてないでください。

モードの使い分けについて

髪質や髪の状態、使用シーンによって、インテンスモード/プロテクトモード、2つのモードを選択することができます。

温度調節ボタン	温度	使用シーン
INTENSE (インテンスモード)	200℃	●しっかりとスタイルを決めたいとき
	180℃	●パーティ・結婚式・お食事会などの特別な日
PROTECT (プロテクトモード)	160℃	●髪の毛のダメージが気になるとき ●普段使いに
	140℃	
	120℃	
	100℃	

お手入れと保管のしかた

お手入れ前のご注意

- 必ずON/OFFスイッチを押して電源を切ってから電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れ・保管してください。

お手入れ

- 汚れたり、スタイリング剤が付着した場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭きとってください。
※ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。

保管時のご注意

- 本体およびプレート面に整髪料がついたまま放置しないでください。
劣化してヒビが入ったり、変色して、故障の原因となります。

⚠ 警告 電源コードの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。

断線し、ショート・発火・けがの原因となります。

- 屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使わない。常に電源コードはゆとりをもった状態でご使用ください。(図①)

(アイロン本体直下とコンセントプラグ部で電源コードが極端に曲がって、かつ引っ張られた状態)(図②③)




余裕を持って
ご使用いただく

図①



図②



引っ張って
使用しない

図③

- 電源コードによじれをおこさない。(図④)

- 本体に電源コードを巻きつけ、収納しない。

※電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。



図④

保証とアフターサービス 必ずお読みください

使い方・お手入れ・修理などのご相談はまず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

使い方・お手入れ・修理などのお問い合わせは、当社「カスタマーサービス係」へ

保証書（裏表紙をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと保管してください。

保証期間：お買い上げ日から

本体1年間 ※付属品の保証はございません。

補修用性能部品の保有期間

当社では、このベピリス イオニックプロXLの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後、最低6年保有しています。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理受付させていただけますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。なお、直接当社カスタマーサービス係に送付した場合の送料は、お客様負担となります。確認のため、修理内容を事前に当社カスタマーサービス係までご連絡くださることをお勧めいたします。

●保証期間を過ぎているときは

ご要望により有償修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	ベピリス イオニックプロXL
品番	BLI-389SJ
お買い上げ日	年 月 日
故障の原因	できるだけ具体的に

コンエアージャパン合同会社 お客様ご相談窓口のご案内

使い方・お手入れ・修理などのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は、製品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

使い方・お手入れ・修理などのご相談窓口	
コンエアージャパン カスタマーサービス係	
	0120-997-862
受付時間：9:30～18:00	
（土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく）	
修理品のお送り先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。	

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

コンエアージャパン合同会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

仕 様

製品名:ベビリス イオニックプロXL 品番:BLI-389SJ

電 源	AC100V 50-60Hz
消費電力	45W
外形寸法	約 W41×D35×H310mm（コード部含まず）
電源コードの長さ	約 1.9m（有効長）
質 量	約 385g

★長年ご使用のベビリス イオニックプロXLの点検を！		
愛情点検 	ご使用の際 こんな症状はありませんか？ ●ヘアアイロンが、あたたまらない時がある。 ●ご使用中、コード・電源プラグが異常に熱くなる。 ●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。 ●こげくさい臭いがする。 ●通電中に異常な音ができる。 ●その他の異常、故障がある。	ご使用中止 このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。