

安全上のご注意 必ずお読みください

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

注意 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の例

○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

ご使用前に

- Before using, please check the voltage and type of plug at your location.
ご使用前に、使用する国の電圧およびプラグの形状を確認してください。
- Before using, please confirm the shape of the plug socket, and choose plug adaptor.
ご使用前に、電源コンセントの形状を確認して、接続プラグを選んでください。
- Before using, please be sure to check the voltage and type of plug, because the voltage and the type of plug, may differ according to the area even in the same country.
国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、ご使用前に、電圧、プラグ形状を充分確認してください。

警告	
	改造はしないでください。 修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはコンエアー・ジャパン修理センターにご相談ください。
	電源コードは必ずゆとりを持たせて使用してください。 電源コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。
	電源プラグは清潔にしてください。 刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭いてください。 火災の原因となります。
	子供だけで使わせしないでください。また、子供の手の届くところで使用したり、保管しないでください。 やけど・感電・けがをする恐れがあります。
	乳幼児へは使用しないでください。 やけどやけがをする恐れがあります。
	引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しないでください。 爆発や火災の原因となります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因となります。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしないでください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
	交流100-240V以外では使用しないでください。 （国内・海外両用） 火災・感電の原因となります。
	電源コードがよじれたままでは使用しないでください。 断線してショートし、火花が出る場合があります。
	本体に電源コードを巻きつけないでください。また、電源コードを束ねたまま使用しないでください。 電源コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。

警告	
	次のようなときは、使用しないでください。 ●コンセントに差し込んだ電源プラグがグラグラ動く。 ●電源コードや電源プラグが異常に熱い、または煙が出ている。 ●電源コードに深い傷がある。 ●電源コードや電源プラグが焦げている。
	浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用しないでください。 絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。
	水につけないでください。 また、ぬれた手で使用しないでください。 ショート・感電の原因となります。
	使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災や事故の原因となります。 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。
	特にひたいや襟足などの近くで使用の際は、高温部が皮膚に触れないようにしてください。 やけどの原因となります。

注意	
	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。
	通電したまま放置しないでください。 火災の原因となります。
	整髪以外の使用は避けてください。 やけどや火災、故障の原因となります。
	落としたり、ぶつけたりしないでください。 感電・発火の原因となります。
	通電したままブラシ面を下に向けて放置しないでください。 火災の原因となります。

注意	
	使用中、使用直後は高温部に触れないでください。 やけどの原因となります。
	ブラシ部が熱いうちに、布団や紙など燃えやすいものの上に置かないよう、特に注意してください。 火災の原因となります。
	使用中、本体に直接スプレー等をかけないでください。 故障や火災の原因となります。
	浴室や湿気の多い所に保管しないでください。 絶縁劣化により感電することがあります。

●業務用として使用しないでください。また不特定多数の人が使う場所に置かないでください。
連続過負荷による故障の恐れがあります。

海外使用の手引き

- ホットアイロンブラシ ミニは「AC100-240V」の地域で使用できます。
- ご使用前に、使用する国の電源コンセントの形状を確認してください。
- ホットアイロンブラシ ミニをAタイプ適用外の国でご使用の際は、使用する国の電源コンセントにあった接続プラグをご用意ください。

Aタイプ	Bタイプ	B3タイプ	BFタイプ
製品のプラグ形状 ※そのまま使用できません。	ピン太さ：5mm		
Cタイプ	Oタイプ	O2タイプ	SEタイプ
ピン太さ：4mm			ピン太さ：4.5mm

※国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、現地で充分お確かめの上、ご使用ください。
また、上記以外のプラグ形状の場合、必ず現地のホテルなどにお確かめの上、ご使用ください。

知っておいていただきたいこと

●家庭用パーマ液やストレートパーマ液と同様の成分が含まれているもの（「チオグリコール酸」・「システイン」の成分表示があります）との併用はしないでください。
髪を傷める場合があります。



- パーマやストレートパーマをかけた場合、3～4日は使用しないでください。
髪を傷める原因となります。
- 同じ箇所10秒以上使用し続けしないでください。
髪が傷んだり焦げる場合があります。
- このホットアイロンブラシ ミニは、毛を一時的に伸ばしたりカールさせるものです。パーマのように継続的な効果はありません。
- 洗髪後にご使用の際は、しっかりと乾かしてください。
乾かさず、濡れた髪に使うと、高温の水滴が飛び散って火傷する恐れがあります。

お手入れと保管のしかた

- 必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れ・保管してください。

お手入れ

汚れたり、スタイリング剤が付着した場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭きとってください。
※ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。

保管時のご注意

- 本体及びブラシ部に整髪料がついたまま放置しないでください。
本体及びブラシ部が劣化して、色落ちの原因となります。

警告 電源コードの取り扱いについて	
下記について、必ずお守りください。 断線し、ショート・発火・けがの原因となります。	
●引っ張られた状態で使わない。屈曲を起こさない。常に電源コードはゆとりをもった状態でご使用ください。（図①） （アイロン本体直下とコンセントプラグ部で電源コードが極端に曲がった状態や引っ張られた状態）（図②③）	
余裕を持ってご使用いただく	引っ張って使用しない
●電源コードによじれをおこさない。（図④） ●本体に電源コードを巻きつけ、収納しない。 ※電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。	

保証とアフターサービス 必ずお読みください

使い方・お手入れ・修理などのご相談はまず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでご困りの場合は…
使い方・お手入れ・修理などのお問い合わせは、当社「カスタマーサービス係」へ

保証書（別途添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと保管してください。

保証期間：お買い上げ日から **本体1年間**

補修用性能部品の保有期間

当社では、このペビリス ホットアイロンブラシ ミニの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後、最低6年保有しています。

修理を依頼される時

- 保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理受付させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
なお、直接当社カスタマーサービス係に送付した場合は送料は、お客様負担となります。確認のため、修理内容を事前に当社カスタマーサービス係までご連絡くださることをお勧めいたします。
- 保証期間を過ぎているときはご要望により有償修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容	
品名	ペビリス ホットアイロンブラシ ミニ
品番	BL-BC11/BL-BC22
お買い上げ日	年 月 日
故障の原因	できるだけ具体的に

コンエアー・ジャパン合同会社 カスタマーサービス係のご案内

使い方・お手入れ・修理などのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください
転居や贈答品などでご困りの場合は、品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

使い方・お手入れ・修理などのご相談窓口


コンエアー・ジャパン カスタマーサービス係

0120-997-862

受付時間：9:30～18:00
（土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく）
修理品のお送り先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い
コンエアー・ジャパン合同会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

BL-BC11/BL-BC22

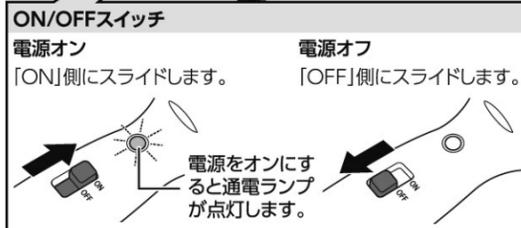

注意 電源コードは絶対に引っ張ったり、ねじったりしないようにしてください。コードが損傷していないかこまめに点検してください。損傷が見られた場合や動作が永続的または断続的に停止する場合は、ただちに使用を中止してください。

高温! やけどに注意

●通電中や、電源OFF直後のブラシ部およびパドル部は大変熱くなります。顔や手が直接触れないようにご注意ください。

警告 ホットアイロンブラシ ミニのブラシ部およびパドル部は、数秒で高熱にまで熱せられます。電源をオンした後は、肌に直接触れないでください。やけどの原因となります。見えにくい部分・死角となる部分、首筋や頬、前髪をスタイリングする時などは十分に注意してご使用ください。

注意 ぶつけたり、落としたりすると、ホットアイロンブラシ ミニのブラシ部およびパドル部が、傷ついたり割れたりする恐れがあります。

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

●電源プラグを根元までしっかり差し込んでください。

2 ON/OFFスイッチをONにすると電源が入ります。

●電源を入れてから約90秒で使用できます。

3 ご使用後は、必ず電源を切ってから電源プラグを抜いてください。

●ON/OFFスイッチをOFFにして、電源を切ります。
●電源プラグを抜きます。

やけどに注意!
電源OFF後約30分間は、ブラシ部およびパドル部は高温です
※ご使用中に本体持ち手部が若干熱を帯びることがありますが、ブラシ部およびパドル部の熱伝導によるもので、ご使用に差し支えありません。

下準備

●髪が完全に乾いた状態で使用してください。
●髪に絡まりがある場合は、ヘアブラシ・コームでとかしてください。

注意 アイロンの使用前にスタイリング剤を使用される場合は、プレカールウォーターなどのアイロン前に使うタイプをご使用ください。また、オイルタイプは使用しないでください。髪が傷んだり焦げる場合があります。

ツヤ髪ストレート

1. スタイリングしたい箇所の毛束をとり、上に向けたブラシを毛束の根元付近に下からあてます。



2. ブラシの熱が髪に伝わるよう、ブラシを持っていない方の手で毛束を適度に引っ張りながら、毛先までむらなくすべさせます。



3. 毛先に近づいたら毛束を持った手を離し、ブラシだけでスタイリングしてください。やけど防止のため、直接ブラシ部およびパドル部に手で触れないよう気を付けてください。



警告 ホットアイロンブラシ ミニの周りに、髪の毛を巻き付けられないでください。髪のもつれの原因となります。

4. よりツヤを出すため、仕上げに髪の表面側をスタイリングします。毛束をとって毛先を持ち上げ、ブラシを上から髪にあてます。



5. ブラシの熱が髪に伝わるよう、ブラシを持っていない方の手で毛束を適度に引っ張りながら、毛先までむらなくすべさせます。



6. 毛先に近づいたら毛束を持った手を離し、ブラシだけでスタイリングしてください。やけど防止のため、ブラシを直接頭皮にあてないよう気を付けてください。



毛先のワンカール

毛束を適量取り、内側からブラシをゆっくりと毛先に向かってすべさせ、手首のスナップを利かせて内巻きにブラッシングします。



ポイント 髪の中間～毛先にかけて、大きな弓を描くようにブラッシングすると、ナチュラルな内巻きになります。

トップのボリュームアップ

ボリュームを出したい部分の毛束を適量取り、上に向けたブラシを毛束の根元付近に下からあて、根元から後方に向かって円を描くようにブラッシングします。



ポイント 前後に分けてスタイリングすると、よりボリュームが出ます。

ふんわり前髪

上に向けたブラシを前髪の内側にあて、毛先に向かって円を描くようにブラッシングします。



高温になっているため、手をそえる場合は、熱を帯びている部分に触れないようご注意ください。

ポイント スタイリングの前に、前髪の表面をブラッシングしておくことでよりツヤが出ます。前髪を内側と外側に分けてスタイリングすると、より立体的に仕上がります。

警告 ご使用後は、必ずON/OFFスイッチをOFFにして電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、必ず完全に冷えるまで待ってから収納してください。火災の原因となります。

注意 髪への過度なダメージを防ぐため、1箇所に長時間ホットアイロンブラシ ミニをあてないでください。

Check!
ヘアスタイリスト監修
How to ムービー
Webで公開中!

品名:ベビリス ホットアイロンブラシ ミニ
品番:BL-BC11/BL-BC22

電源	AC100-240V 50-60Hz
消費電力	22-25W
外形寸法	約W55×D50×H210mm (コード部含まず)
電源コードの長さ	約1.9m(有効長)
質量	約215g

愛情点検	★長年ご使用のベビリス ホットアイロンブラシ ミニの点検を!	
	ご使用の際 こんな症状はありませんか? ●ホットアイロンブラシ ミニが、あたたまらない時がある。 ●ご使用中、コード・電源プラグが異常に熱くなる。 ●コードを折り曲げると通電したり、しななかったりする。 ●こげくさい臭いがする。 ●通電中に異常な音がする。 ●その他の異常、故障がある。	ご使用中止 このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

※ 本パッケージに記載されているBaByliss(ベビリス)、BaByliss PARIS(ベビリスパリ)及び関連ロゴは、Conair Corporationから使用許諾を受けたConair Far East Limitedの登録商標です

Hot Iron Brush mini
ベビリス ホットアイロンブラシ ミニ

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

家庭用

BaByliss[®]
PARIS

このたびは、ベビリス ホットアイロンブラシ ミニ をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、お読みになられたあとも、保証書とともにお使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。