

BaBylissPRO

R A P I D O 

ラピードドライヤー

取扱説明書

家庭用

BAB7000KJ



保証書付

このたびは、ラピード ドライヤー BAB7000KJをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後は本機のそばなど、いつも手元に置いてご使用ください。

製品改良のため予告なく仕様、デザインの一部を変更することがありますが、ご了承ください。

本製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

必ずお守りください

- ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 警告	死亡や重傷を負うおそれがある内容です。
 注意	軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれのある内容です。

物的損害*とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

■お守りいただく内容を、次の図記号で示しています。

	してはいけない「禁止」内容です。
	実行しなければならない「強制」内容です。

お読みになった後は、必ずいつでも見られる所に保管ください。

警告

-  ■絶対に分解・修理・改造を行わない。(発火や異常動作によるけがの原因)
 - 修理は販売店または修理相談窓口までご相談ください。
-  ■本体を水につけたり、水をかけたりしない。(ショート・感電の原因)
-  ■ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。(感電の原因)
-  ■子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。(感電・けがの原因)
-  ■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない。
傷つけたり、加工したり、熱器具を近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物をのせたり、束ねたりしない。(傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因)
 - 電源コード・電源プラグの修理は販売店または修理相談窓口までご相談ください。
-  ■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外で使わない。(たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)
-  ■煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用しない。(火災・感電の原因)
 - 販売店または修理相談窓口までご相談ください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

⚠ 警告



■電源コードを束ねたままで使用しない。

(火災や感電の原因)



■収納時に電源コードを本体に巻きつけない。

(電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートによる火災などの原因)



■吸込口、吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れたりしない。

(火災、感電、やけどの原因)



■通電したまま放置しない。

(火災の原因)



■引火性のものの近くで使用しない

アルコール、ベンジン、シンナー、スプレー、整髪料、除光液など。

(爆発や火災の原因)



■浴室や湿気が多い所に保管したり、水のかかりやすい所、洗面台の上などに置かない。

(感電や火災の原因)



■本機を落としたり、本機を破損したりした場合は、使用を停止し、電源プラグをコンセントから抜く。(火災・感電の原因)

●販売店または修理相談窓口までご相談ください。



■部品の取り付け、取り外し、及びお手入れをするときは、電源プラグを抜く。

(けがの原因)

⚠ 注意



■傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない。

(感電・ショート・発火の原因)



■倒れたり落としたりぶついたり、衝撃を与えない。

(故障や破損、けがの原因)



■付属している専用部品以外は使用しない。

(やけど・故障の原因)

⚠️ 注意



■一般家庭用以外で使用しない。
(故障の原因)



■吸込口が破損したまま使用しない。
(髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因)



■電源コードがねじれたままで収納しない。
(電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートによる火災などの原因)



■人の髪の乾燥、整髪のみ使用し、ペットへの使用、衣類、靴などの乾燥目的に使用しない。
(火災ややけどの原因)



■ご使用中に吹出口や速乾ノズルは、高温になっているので触らない。
(やけどの原因)



■電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
(感電やショートして発火の原因)



■お手入れは、電源プラグを抜き、本体が十分に冷めてから行う。
(けが・やけどの原因)



■異常、故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。
(火災、感電、けがの原因)

<異常、故障例>

・風が出ない ・時々止まる

●販売店または修理相談窓口までご相談ください



■運転中に風が出たり出なかったりする場合は運転を中止し、
吸込口に付着しているホコリを除く。(やけどや火災などの原因)





■電源プラグにホコリが付着しないように定期的に掃除する。
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)



■使用後は必ず電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。
(火災ややけどの原因)

各部のなまえとはたらき

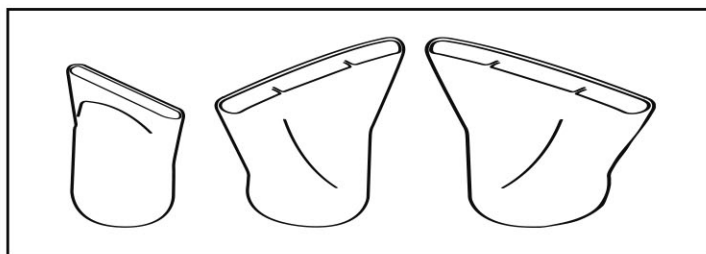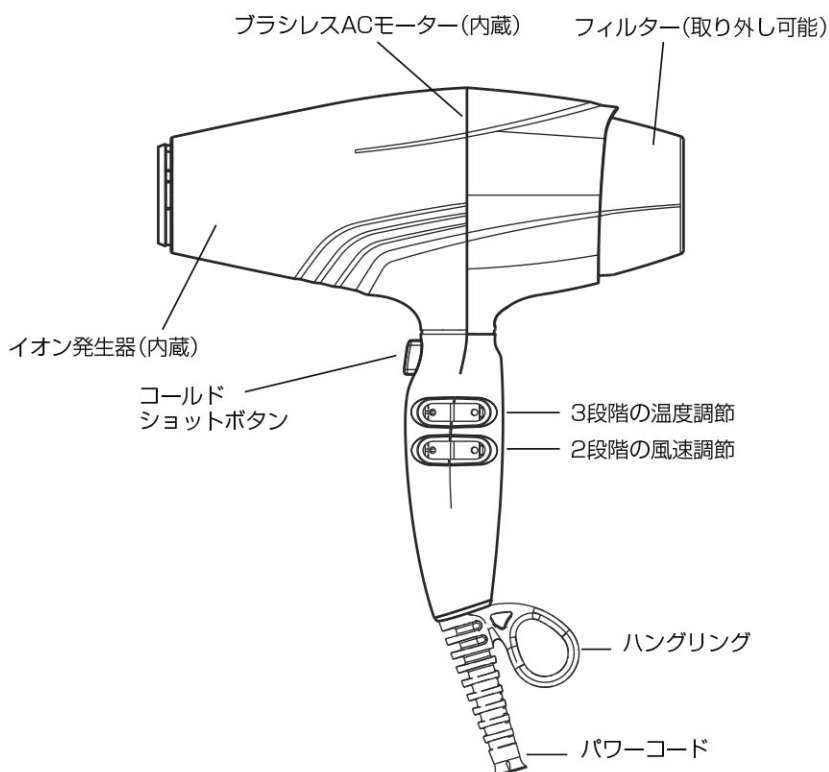

速乾ノズル(3タイプ)

各部のなまえとはたらき

マックスライフ・プロ テクノロジー

ベビリスプロ ラピード ドライヤーには、フェラーリと共同開発したブラシレスACモーターが搭載されています。

従来のモーター構造と違い、モーターを回転させるために必要なカーボンブラシをなくしたことにより、モーター重量の軽減及び優れた耐久性が実現できました。

3タイプの速乾ノズル

- ・60mmタイプ — 風を集中させ、ストレートニングに最適です。
- ・70mmタイプ — 少し斜めな吹出口で髪を滑らかにブローします。
- ・90mmタイプ — 広い吹出口で風の気圧をコントロールし、髪を素早くブローします。

マイナスイオンの働き

- ・髪的水分バランスを整えることでうねりを抑制します。
- ・静電気を除去し毛先までしっかり潤います。
- ・つややかでスタイリングのしやすい髪にします。

使い方

髪を乾かす

- 1** タオル等でおおまかに髪の水分を拭き取り、電源プラグをコンセントに差し込みます。
風速を選んだ上、髪の根元に温風を当てることで、すばやく乾燥させます。
- 2** 空気の吸込口に毛髪が吸い込まれないように、髪からすこし離して使用してください。
- 3** 乾燥しすぎるのを防ぐために、長い間髪と同じ部分に向かって熱を集中させないでください。スタイリング中、ドライヤーを動かし続けてください。
- 4** ウェーブやカールを作るためにドライヤーを使うときは、高めの温度設定でほとんど乾燥させ、その後スタイリングの仕上げにコールドショットモードを使用して毛幹を引き締め、髪型を固定してください。
- 5** ドライヤーの風をピンポイントであてられるように、付属の取り付け型速乾ノズルを使用してください。

使い方

ボリュームアップ

シャンプーした後以外の場合は、ドライヤーを使う前に霧吹きで髪を湿らせてください。髪をボリュームアップさせるには、髪の根元を持ち上げ、下から上に温風をあてます。乾燥し終わったら、髪をブラシで整えてください。



ストレートニング

シャンプーした後以外の場合は、ドライヤーを使う前に霧吹きで髪を湿らせてください。ストレートなスタイルを作るためには、ブラシで髪の毛を引っ張りながら乾かしてください。




ウェーブの作り方

シャンプーした後以外の場合は、ドライヤーを使う前に霧吹きで髪を湿らせてください。乱れを含む、自然に見えるウェーブヘアを作るためには、乾燥中に髪の根元を握って指先と指先の間でねじることで、つくり出せます。




お手入れのしかた


- 正常に作動させるために、ドライヤーは清潔に保ってください。
- クリーニングが必要な場合は、電源プラグをコンセントから抜き、冷ましてから、小さいブラシで、ほこりや糸くずを空気の吸入口から取ってください。
- ドライヤーの表面は、布だけで拭いてください。
- 空気の吸入口がふさがれたり、つまったりすると、ドライヤーが過熱する恐れがありますので、吸込口や吹出口のお手入れは月1回以上、こまめに行ってください。
- 万が一、ドライヤーが過熱状態になった場合、怪我を防止するため、ドライヤーが自動停止になります。素早く電源をOFFにし、プラグをコンセントから抜いてください。
- お手入れを行う際は、下記手順に従ってください。
 - ① 吸込口のフィルターを反時計方向に回し、本体から外します。
 - ② 指でメッシュスクリーンを押して、フィルターから外します。(図a)
 - ③ 流水でメッシュスクリーンをすすぎ、完全にほこりや糸くずなどを取り除きます。
取れにくい場合、小さいブラシをご使用ください。(図b)
 - ④ メッシュスクリーンが完全に乾いてから、図cのようにフィルターに装着します。(図c)
 - ⑤ 指で押し込み、メッシュスクリーンが完全に装着されていることを確認します。(図d)

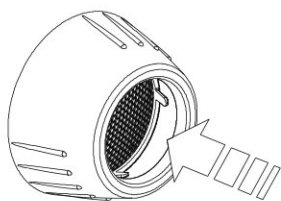


図a

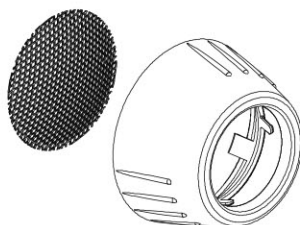

図b

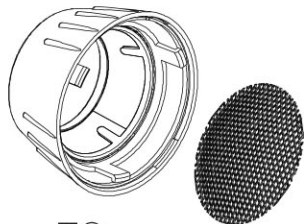

図c

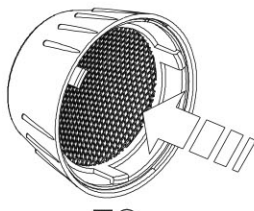

図d

故障かな？と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため使用を中止し、お買上げの販売店にご相談ください。

お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは絶対にしないでください。

症状	考えられる原因	処置
使用中に焦げくさいにおいがする	吸込口や吹出口にホコリがたまり、熱により焦げている可能性があります。	吸込口や吹出口のホコリは、ブラシ、綿棒などで定期的に取り除くお手入れをしてください。
ドライヤーが熱くなる	異常ではありません。ご使用中に温風の吹出口や吹出しノズルは高温になります。	ご使用中に触らないようにご注意ください。
温風が異常に熱い	吸込口、吹出口にホコリが付着している可能性があります。	付着しているホコリを取り除いてください。
温風使用中に時々冷風になったり、風が出たり出なかったりする	吸込口、吹出口にホコリが付着している可能性があります。	付着しているホコリを取り除いてください。
電源プラグが異常に熱い	コンセントの差し込みがゆるい可能性があります。	ゆるくないコンセントを使用してください。

保証とアフターサービス 必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、
お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、「修理ご相談窓口」へ
- 使いかた・部品・お買い物などのお問い合わせは、「カスタマーサービス」へ

保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受取りください。よくお読みのと保存してください。

保証期間：お買い上げ日から

本体3年間 ※付属品の保証はございません。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理受付させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。なお、直接修理ご相談窓口、カスタマーサービス係に送付した場合の送料はお客様負担となります。修理内容の確認のため、事前に修理相談窓口までご連絡くださることをお勧めいたします。

●保証期間を過ぎているときは

ご要望により有料修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容

品名	ラビード ドライヤー
品番	BAB7000KJ
お買い上げ日	年 月 日
故障の原因	できるだけ具体的に

コンエアージャパン合同会社 お客様相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

修理ご相談窓口

コンエアージャパン 修理センター



0120-137-240

受付時間：9:30～18:00（土日・祝日除く）

（夏季休業日・年末年始休業日は、

弊社インターネットサイト上にご案内いたします）

修理品のお送り先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱い

コンエアージャパン合同会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

仕 様

品名: ラピード ドライヤー

品番: BAB7000KJ

電源	AC100V 50-60Hz
消費電力	1450W
外形寸法	209(L)×94(W)×275(H)mm(速乾ノズルを除き、コードブッシュ部含め)
電源コードの長さ	約2.1m(有効長)
質量	約0.6kg

※製品のデザインは改善のため予告なく変更することがあります。
※製品の色は印刷物に比較して実際の色と少し異なる場合があります。
※イラストは簡略化して表現してあるため商品と多少異なります。

愛情点検



長年ご使用のラピード ドライヤーの点検を!

こんな症状はありませんか?

- ご使用中、コード・電源プラグが異常に熱くなる。
- コードを折り曲げると通電したりしなかったりする。
- 通電中に異常な音がする。
- その他の異常・故障がある。

使用中止

電源プラグを抜き、故障や事故防止のため、販売店、または当社まで点検・修理をご相談ください。

IB-BAB7000KJ-01-1509